


Схема подключения ГРК "Шельф"

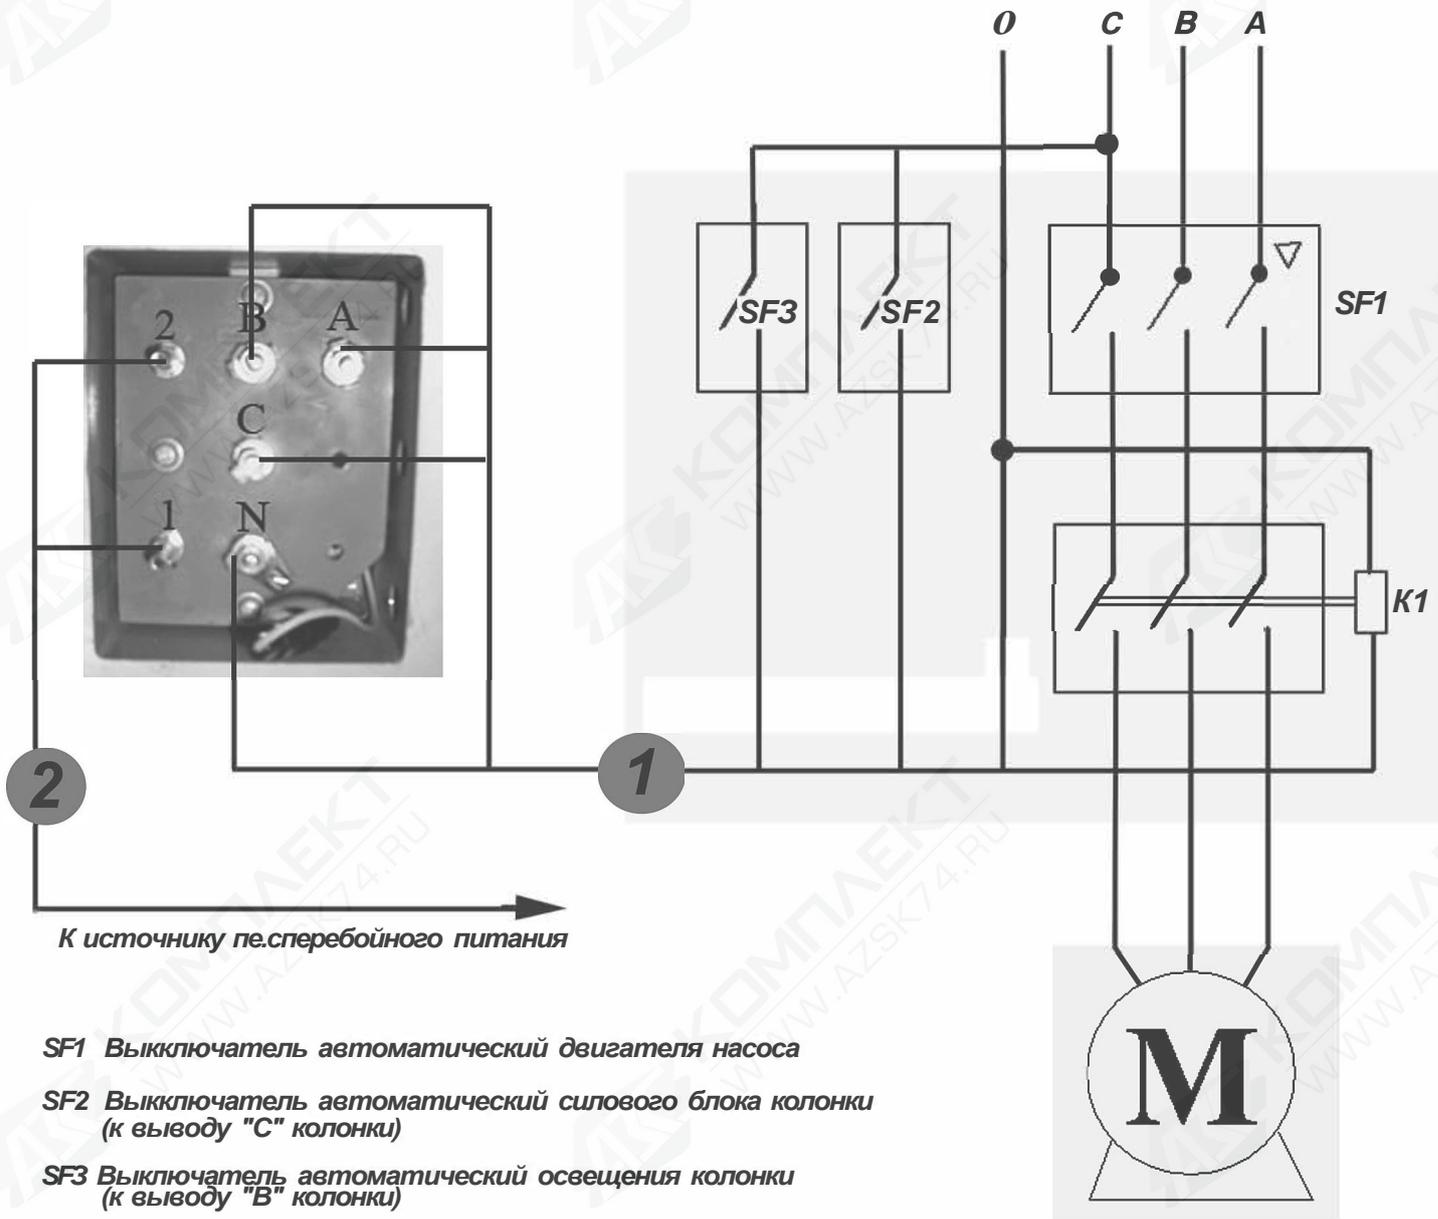

К источнику бесперебойного питания

SF1 Выключатель автоматический двигателя насоса

SF2 Выключатель автоматический силового блока колонки
(к выводу "С" колонки)

SF3 Выключатель автоматический освещения колонки
(к выводу "В" колонки)

Вывод "А" колонки, подключается к катушке магнитного пускателя двигателя

Выводы 1,2 подключаются к источнику бесперебойного питания

- Кабель H05W-F 4X0.75

- Кабель H05W-F 2X0.75

Мощность выключателя SF1, магнитного пускателя K1, и силового кабеля двигателя рассчитываются по паспортным данным двигателя.